MANUAL DE INSTRUCCIONES

HORNO ELÉCTRICO

MODELOS: SL-EO19S/ SL-EO28S/ SL-EO35S

www.smartlife.com.uy

Importado, distribuido y garantizado por Visuar Uruguay S.A.
Ruta 101 Km. 28.600, Canelones, Uruguay
RUT N° 216175440017

Antes de utilizar el horno, lea este manual de instrucciones completamente.

ESPECIFICACIONES:
Voltaje: 220-240~V - 50/60Hz
Potencia: SL-EO19S:1380W / SL-EO28S – SL-EO35S:1600W

NOMBRE DE LAS PARTES:

1. Bandeja de cocción
2. Rejilla desmontable
3. Agarradera para bandeja de cocción
4. Control de temperatura
5. Control de cambio de función
6. Control de tiempo
7. Luz indicadora

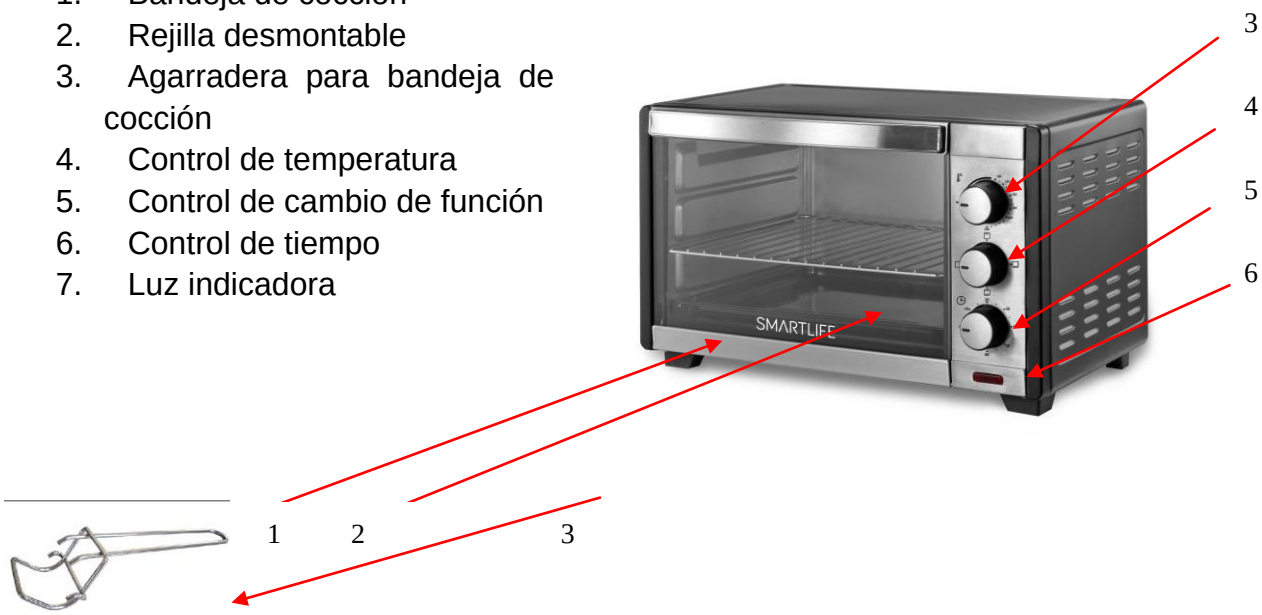

Medidas de seguridad importantes:

Al utilizar aparatos eléctricos siempre debe tomar precauciones básicas, incluidas las siguientes:
Lea todas las instrucciones antes de utilizar este producto.

PRECAUCIÓN

1. No toque las superficies calientes, utilice agarraderas.
2. Se requiere de supervisión para la utilización del producto por parte de niños o cerca de ellos.
3. La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el horno está funcionando. Este producto no puede ser utilizado por niños.
   ¡Mantenga el producto y su cable lejos del alcance de los niños!
4. Si el cable de suministro de energía se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, por su servicio técnico o persona similar calificada para evitar riesgos.
5. Peligros de REPARACIÓN:
   Los productos eléctricos solo deben ser reparados por especialistas autorizados, las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. En caso de necesitar reparación, contáctese con su vendedor o fabricante.
6. Los productos no están hechos para ser operados mediante un control de tiempo externo o un sistema de control remoto separado.
7. Este producto es para uso doméstico y usos similares tales como:

– Áreas de cocina en tiendas, oficinas y demás ambientes laborales;
– Casas de campo;
– Por clientes en hoteles, moteles y otros tipos de ambientes residenciales;
– Ambientes tipo posadas.

8. Al funcionar el horno, la superficie trasera debe estar tan cerca de la pared como sea posible. Para las demás superficies, mantenga al menos 10 cm de distancia de la pared para permitir una correcta circulación de aire.
9. No utilice el producto con un cable o enchufe dañado o luego que el producto ha tenido un mal funcionamiento o daño de cualquier tipo. Devuelva el producto al Servicio Técnico Autorizado más cercano para su examinación, reparación o ajuste.
10. Para evitar una descarga eléctrica, no sumerja el cable, enchufe o parte del horno alguna en agua ni otro líquido.
11. No deje que el cable cuelgue del borde de mesa o mostrador alguno ni que toque superficies calientes.
12. La utilización de accesorios no recomendados puede ocasionar riesgos o daños.
13. No coloque sobre o cerca de un hornillo caliente a gas o eléctrico, ni en un horno u horno microondas.
14. Desenchufe el tomacorrientes cuando no utilice el producto y antes de limpiarlo. Permita el enfriamiento antes de colocar o quitar partes y antes de limpiar.
15. Para desconectar mueva el control a APAGADO, luego desenchufe, siempre sostenga el enchufe, jamás tire del cable.
16. Tenga cuidado extremo al mover un producto que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
17. No cubra ninguna parte del horno con papel de metal.
18. No limpie con almohadillas de limpieza metálicas; pedazos de la almohadilla podrían desprenderse y tocar partes eléctricas generando un riesgo de descarga eléctrica.
19. Jamás desatienda el producto mientras esté hirviendo o tostando.
20. No inserte alimentos de tamaño excesivo ni utensilios de metal en un horno tostador a riesgo de que se ocasione fuego o una descarga eléctrica.
21. Puede generarse fuego, si mientras está en funcionamiento, el horno se encuentra cubierto o en contacto con un material inflamable, incluido drapeado de cortinas, paredes o similares. No guarde ningún objeto dentro del horno mientras está en funcionamiento.
22. Tome extrema precaución al utilizar envases que no sean de metal o de vidrio.
23. No deposite ninguno de los siguientes materiales en el horno: cartón, plástico, papel o similar.
24. No deposite ningún material distinto de los accesorios recomendados en este horno cuando se encuentre caliente.
25. Utilice siempre guantes protectores aisladores al insertar o remover objetos del horno caliente.
26. No utilice al aire libre.
27. No utilice el producto para un uso distinto del intencionado.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Coloque el horno sobre una superficie nivelada. Luego enchufe al tomacorriente.
2. Prepare el alimento que va a cocinar en una bandeja y regule la temperatura, el tiempo y el nivel de potencia. Luego enchufe el horno para precalentarlo. Coloque la bandeja utilizando la agarradera

en el horno a la temperatura establecida.

3. Rocíe la bandeja con aceite comestible antes de colocar el alimento para evitar adherencias.
4. Utilice una sola bandeja a la vez para asegurar una cocción uniforme.
5. En el transcurso de la cocción, vigile el alimento a través de la puerta de vidrio. Es aconsejable que dé vuelta una o dos veces el alimento en trozos. Abra la puerta cuando necesite dar vuelta o mover. Cierre la puerta inmediatamente.
6. Presione el botón “Apagado” luego de cocinar y desenchufe. Retire el alimento cuidadosamente.

CONSEJOS ÚTILES

No se preocupe si sale humo la primera vez que utiliza el producto, es normal en el primer calentamiento y desaparecerá luego de 20 minutos. Por lo general, no es necesario precalentar el horno, pero tendrá mejores resultados si calienta el horno antes de cocinar alimentos delicados, tales como carne poco hecha y tortas.

OPERACIÓN DEL HORNO

Gire el control de tiempo para establecer el tiempo de cocción.

CÓMO UTILIZAR SU HORNO

1.**Control de la temperatura:** escoja la temperatura deseada entre 100°C y 250°C para cocinar.

2. Control de la función: este horno está equipado con seis posiciones para satisfacer una variedad de necesidades de cocina.

: Apagado

: Calefactor superior

: Calefactor inferior

: Calefactor superior e inferior

3. Control del tiempo: Gire el control hacia la derecha (en sentido horario) para establecer el tiempo. Esta función cuenta con una alarma que sonará al final del tiempo programado.

CÓMO COCINAR

1. Coloque la rejilla desmontable en la posición deseada.
2. Coloque la bandeja sobre la rejilla desmontable. Cierre la puerta del horno.
3. Gire la perilla de control de tiempo hasta el tiempo de cocción deseado.
4. Gire la perilla de control de temperatura hasta la temperatura de cocción deseada.
5. Cuando acabe de cocinar, gire la perilla de control de tiempo hasta la posición “Apagado” para apagar el horno.

CÓMO ASAR

1. Inserte la rejilla desmontable, la bandeja multiuso y el alimento.
2. Mantenga la puerta medio abierta.
3. Gire el control de temperatura hasta la temperatura deseada.
4. Cuando acabe de asar, gire la perilla temporizadora hasta la posición “0ff” para apagar el horno.

CÓMO TOSTAR

1. Establezca el control de temperatura en 250
2. Coloque el alimento a tostar sobre la Rejilla de Horneado.
3. Gire el Control de Tiempo hasta la oscuridad deseada. Sonará una alarma para indicar el final del ciclo de tueste.
4. Cuando acabe de cocinar, gire la perilla de control de tiempo hasta la posición “Apagado” para apagar el horno.

CONSEJOS DE COCINA

1. Aceite la parrilla antes de colocar alimentos en el horno.
2. Coloque la bandeja de goteo debajo de la parrilla para evitar que caigan gotas de aceite dentro del horno.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Desconecte el horno quitando el enchufe del tomacorriente.
2. Luego de utilizar el horno, limpie las partes teñidas y esmaltadas. Manténgalo abierto para dejarlo secar.
3. Asegúrese de limpiar los materiales ácidos (limón o aceite) inmediatamente.
4. Las bandejas y parrilla pueden limpiarse con detergente y agua. Preferentemente utilice polvos de limpieza en seco para limpiar los lados internos y externos del horno.

Producto fabricado en China.

El presente logo adjunto al producto indica que es un electrodoméstico cuyo procesamiento de residuos cae dentro del marco de la Directiva 2012/19/UE del 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La presencia de sustancias riesgosas en equipamiento eléctrico y electrónico puede tener potenciales efectos en el medioambiente y la salud humana en el ciclo de reprocesamiento del producto.

Por lo tanto, al final de su vida útil, este producto no debería ser desechado junto con los desperdicios domésticos sin clasificar. Como consumidor, su rol es crucial en el ciclo de rehusado, reciclaje y otras formas de recuperación de equipamiento eléctrico y electrónico. Las comunidades locales (instalaciones de reciclaje) y distribuidores han implementado para usted centros de recolección de residuos e instalaciones de recolección. Usted es responsable de utilizar los sistemas selectivos de recolección de residuos que tiene a su disposición.